もくじ

EPSON Creativity Suite		
EPSON Creativity Suite 製品紹介	2	
EPSON File Manager から起動できるアプリケーションソフト		
EPSON Creativity Suite 使い方	4	
使い方		
EPSON File Manager 製品紹介		
EPSON File Manager 使い方	6	
EPSON Copy Utility 製品紹介	7	
EPSON Copy Utility 使い方	8	
読ん de!! ココ パーソナル		
読ん de!! ココ パーソナル 製品紹介1º		
読ん de!! ココ パーソナル 使い方	2	
Adobe Photoshop Elements		
Adobe Photoshop Elements 製品紹介14	4	
Adobe Photoshop Elements 使い方19	5	
- 起動方法		
ソフトウェア共 通		
ソフトウェアのパージョンアップ1:	7	
最新ソフトウェアの入手方法1		
最新ソフトウェアの入手方法	8	
最新ソフトウェアの入手方法	8 9	
最新ソフトウェアの入手方法 11 ダウンロード/インストール手順 11 ソフトウェアの削除方法 (Windows XP) 20	8 9 0	
最新ソフトウェアの入手方法 1 ダウンロード/インストール手順 15 ソフトウェアの削除方法 15 ソフトウェアの削除方法 (Windows XP) 20 ソフトウェアの削除方法 (Windows 2000) 25	8 9 0 2	
最新ソフトウェアの入手方法 1 ダウンロード/インストール手順 15 ソフトウェアの削除方法 15 ソフトウェアの削除方法 (Windows XP) 26 ソフトウェアの削除方法 (Windows 2000) 25 ソフトウェアの削除方法 (Windows 98 / Me) 26	8 9 0 2	
最新ソフトウェアの入手方法 1 ダウンロード/インストール手順 15 ソフトウェアの削除方法 15 ソフトウェアの削除方法 (Windows XP) 26 ソフトウェアの削除方法 (Windows 2000) 25 ソフトウェアの削除方法 (Windows 98 / Me) 26 ソフトウェアの削除方法 (Mac OS 9) 26	8 9 0 2 4	
最新ソフトウェアの入手方法 1 ダウンロード/インストール手順 15 ソフトウェアの削除方法 15 ソフトウェアの削除方法 (Windows XP) 26 ソフトウェアの削除方法 (Windows 2000) 25 ソフトウェアの削除方法 (Windows 98 / Me) 26	8 9 0 2 4 6 8	

EPSON Creativity Suite

EPSON Creativity Suite 製品紹介

EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート) は、写真の管理から印刷までできる、プリンタ、スキャナをトータルでサポートするソフトウェアです。


EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ)を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでスキャンした画像をコピーしたりできます。



EPSON Creativity Suite は Windows 98 には対応していません。

EPSON File Manager

サムネイル表示(縮小表示)を見ながら画像を整理できます。アプリ起動アイコンをクリックするだけで用途に応じたアプリケーションソフトが起動し、選択した画像をプリントしたり、画像補正やメール、コピーなど画像の活用が楽しめます。また、スキャナやデジタルカメラからも画像を読み込めます。

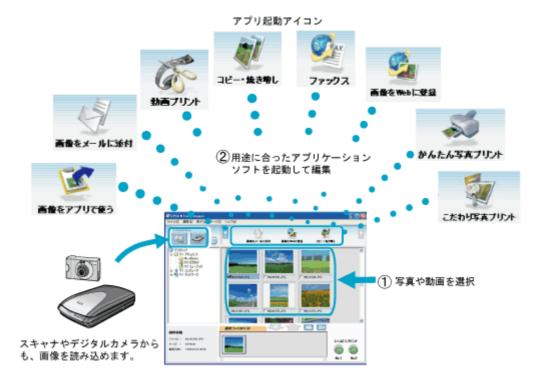

参考

ご利用の機種によって、EPSON File Manager に登録されているアプリ起動アイコンの種類や数が異なります。

EPSON File Manager から起動できるアプリケーションソフト

	EPSON Copy Utility(エプソン コピー ユーティリティ)
	スキャンした画像のコピーや焼き増しができます。
コピー・焼き増し	→「EPSON Copy Utility 製品紹介」7
	EPSON Copy Utility(エプソン コピー ユーティリティ)
7 - 2 Z	パソコンから画像をファックスで送信できます。この機能は、お使いのパソコンにファックスソフトウェアがインストールされている必要があります。 (Windows のみ)
7777	→ 「EPSON Copy Utility 製品紹介」7
	EPSON Send To Web(エプソン センド トゥ ウェブ)
	JPEG 形式の画像を Web にアップロードできます。
画像をWebに登録	使い方などについて詳しくは、EPSON Send To Web のヘルプをご覧ください。 →「EPSON Creativity Suite 使い方」4
	EPSON Image Clip Palette(エプソン イメージ クリップ パレット)
	選んだ画像を指定したアプリケーションソフトで使えます。
画像をアプリで使う	使い方などについて詳しくは、EPSON Image Clip Palette のヘルプをご覧ください。 →「EPSON Creativity Suite 使い方」4
	EPSON Attach To Email(エプソン アタッチ トゥ イーメール)
	選んだ画像をメールに貼付できます。対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。(http://www.i-love-epson.co.jp)
画像をメールに添付	<使い方> [画像をメールに添付]をクリックした後に表示される画面で、メールソフトを選択してください。

EPSON Creativity Suite 使い方



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

起動方法

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。



※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にないときは:

- Windows の場合 [スタート]メニューー[すべてのプログラム](または[プログラム])-[EPSON Creativity Suite]-[EPSON File Manager]の順にクリックします。
- Macintosh の場合
 [ハードディスク] ー [アプリケーション] (Applications) フォルダー [EPSON] フォルダー [Creativity Suite] フォルダー [File Manager] フォルダー [EPSON File Manager for X] (Mac OS X) / [EPSON File Manager] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。

使い方

EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの使い方については、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。


ヘルプを表示するには、各アプリケーションソフトを起動して[ヘルプ] メニューをクリックしてください。以下の画面は、EPSON File Manager の場合です。



4

EPSON File Manager 製品紹介

EPSON File Manager (エプソン ファイルマネージャ)では、サムネイル表示(縮小表示)を見ながら画像を整理できます。アプリ起動アイコンをクリックするだけで用途に応じたアプリケーションソフトを起動し、選択した画像をプリントしたり、画像補正やメール、コピーなど画像の活用が楽しめます。スキャナやデジタルカメラからも画像を読み込めます。

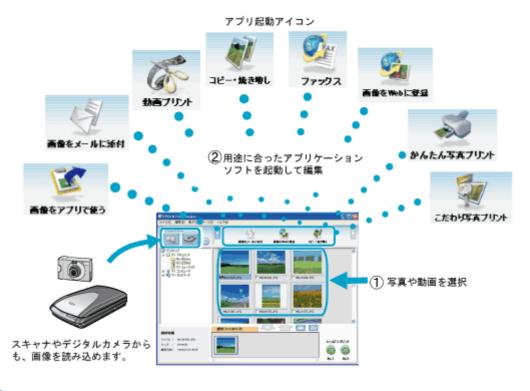

参考

ご利用の機種によって、EPSON File Manager に登録されているアプリ起動アイコンの種類や数が異なります。

EPSON File Manager 製品紹介 5

EPSON File Manager 使い方



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

起動方法

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。



※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。




[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にないときは:

- Windows の場合 [スタート]メニューー[すべてのプログラム](または[プログラム])-[EPSON Creativity Suite]-[EPSON File Manager]の順にクリックします。
- Macintosh の場合
 [ハードディスク] ー [アプリケーション] (Applications) フォルダー [EPSON] フォルダー [Creativity Suite] フォルダー [File Manager] フォルダー [EPSON File Manager for X] (Mac OS X) / [EPSON File Manager] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。

使い方

EPSON File Manager の使い方については、EPSON File Manager のヘルプをご覧ください。 ヘルプを表示するには、EPSON File Manager を起動して[ヘルプ]メニューをクリックしてください。

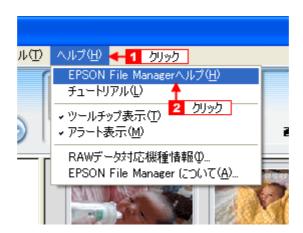

EPSON File Manager 使い方

EPSON Copy Utility 製品紹介

EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)では、スキャナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることができます。また、パソコンから画像をファックスできます。





画像をコピー/写真を焼き増し



ファックス ※他にファックスソフト が必要です。







- ・ファックス機能は、Mac OS X には対応していません。
- ・ファックス機能は、お使いのパソコンにファックスソフトウェアがインストールされていて、すでにファックスの送受信ができる状態のときに使用できます。

EPSON Copy Utility 使い方



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

起動方法

1. デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。



※ Mac OS X の場合は、[EPSON File Manager for X] アイコンをダブルクリックしてください。



[EPSON File Manager] アイコンがデスクトップ上にないときは:

- ・Windows の場合 [スタート]メニューー[すべてのプログラム](または[プログラム])ー[EPSON Creativity Suite]ー[EPSON File Manager]の順にクリックします。
- ・Macintosh の場合
 [ハードディスク] ー [アプリケーション] (Applications) フォルダー [EPSON] フォルダー [Creativity Suite] フォルダー [File Manager] フォルダー [EPSON File Manager for X] (Mac OS X) ✓ [EPSON File Manager] (Mac OS 9) アイコンの順にダブルクリックします。
- 2. [コピー・焼き増し] または [ファックス] をクリックします。

画面上に表示されていない場合は、<</p>
✓ ▶をクリックして [コピー・焼き増し] / [ファックス] を表示させ、クリックします。

EPSON Copy Utility 使い方



EPSON Copy Utility が起動します。



EPSON Copy Utility を直接起動することもできます。

- Windows の場合
 [スタート] メニューー [すべてのプログラム] (または [プログラム]) ー [EPSON Creativity Suite] ー
- Macintosh の場合
 [ハードディスク] ー [アプリケーション](Applications)フォルダー [EPSON] フォルダー [Creativity Suite] フォルダー [Copy Utility] フォルダー [EPSON Copy Utility] アイコンの順にダブルクリックします。

使い方

EPSON Copy Utility の使い方については、EPSON Copy Utility のヘルプをご覧ください。 ヘルプを表示するには、EPSON Copy Utility を起動して [ヘルプ] をクリックしてください。



EPSON Copy Utility 使い方 9



ファックス機能は、お使いのパソコンにファックスソフトウェアがインストールされていて、すでにファックスの 送受信ができる状態のときに使用できます。

送受信ができる状態のときに使用できます。 ファックス送信される場合は、[プリンタ] の項目でご利用のパソコンにインストールされている [FAX] を選択してください。その他の項目を設定して [コピー] をクリックすると、FAX ソフトが起動します。起動した後は、お使いの FAX ソフトウェアの取扱説明書をご覧になって FAX 送信してください。

EPSON Copy Utility 使い方

読ん de!! ココ パーソナル

読ん de!! ココ パーソナル 製品紹介

読ん de!! ココパーソナルは、日本語 OCR(文字認識)ソフトです。スキャナを使って、新聞・雑誌・カタログなどの紙面上の情報をテキストデータに変換することができ、パソコン入力の負担を軽減できます。



読ん de!! ココ パーソナルは Windows 98、Windows XP Professional x64 Edition には対応していません。



読ん de!! ココ パーソナル 使い方



掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。また、この後の説明では Windows XP を例にしていますが、ご利用の OS によって若干異なる場合があります。詳しい使い方については、アプリケーションソフトのオンラインヘルプをご覧ください。

起動方法

Windows の場合

[スタート] メニュー ー [すべてのプログラム](または [プログラム])- [読ん de!! ココ]- [読ん de!! ココ]をクリックします。



Macintosh の場合

[ハードディスク] ー [アプリケーション](Applications)フォルダー [読ん de!! ココ パーソナル] フォルダー [読ん de!! ココ パーソナル] アイコンの順にダブルクリックします。



使い方

読ん de!! ココ パーソナルの使い方については、読ん de!! ココ パーソナルのヘルプをご覧ください。 ヘルプを表示するには、読ん de!! ココ パーソナルを起動して [ヘルプ] メニューをクリックしてください。



読ん de!! ココ パーソナル 使い方


Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements 製品紹介

Adobe Photoshop Elements 3.0 (アドビ フォトショップエレメンツ) は、TWAIN 対応アプリケーションソフトです。画像をスキャンしたり、スキャンした画像を補正できます。



このソフトウェアは、Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 (Professional 日本語版 (Service Pack 1 以降)、または Windows 2000 日本語版 (Service Pack 4)と、Mac OS X v10.2.8 と 10.3 に対応しています。Adobe Photoshop Elements 3.0 の Windows XP Professional x64 Edition、Mac OS X v10.4 以降の対応につきましては、アドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.co.jp/) にてご確認ください。

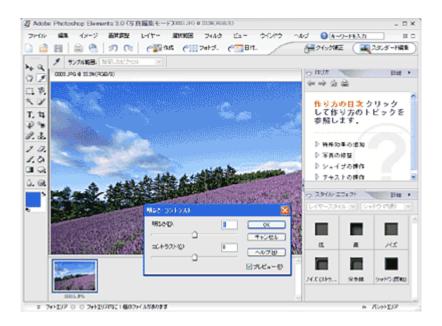

Adobe Photoshop Elements 使い方

起動方法

Windows の場合

デスクトップ上の [Adobe Photoshop Elements 3.0] アイコンをダブルクリックして起動します。





Adobe Photoshop Elements は、以下の方法でも起動することができます。
メニュー - [すべてのプログラム](または[プログラム]) - [Adobe Photoshop Elements 3.0]をクリックします。




Macintosh の場合

[ハードディスク] ー [アプリケーション](Applications)フォルダー [Adobe Photoshop Elements 3] フォルダー [Photoshop Elements 3] アイコンの順にダブルクリックします。



使い方

Adobe Photoshop Elements 3.0 の使い方については、Adobe Photoshop Elements 3.0 のヘルプをご覧ください。 ヘルプを表示するには、Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動して[ヘルプ]メニューをクリックしてください。

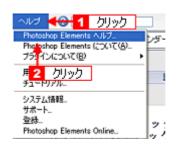

ソフトウェア共通

ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されたり、機能が追加されたり する場合があります。できるだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。

最新ソフトウェアの入手方法

エプソンのホームページからダウンロードしてください。

→ http://www.i-love-epson.co.jp/guide/scanner/



ソフトウェアのバージョンアップ 17

ダウンロード/インストール手順

ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮(※1)ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウンロードし、解凍(※2)してからインストールしてください。

※1圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

※2解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

- 1. ホームページのダウンロードサービスから本製品名を選択します。
- 2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

詳しくは、ホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法]をご参照ください。



参考

上記の画面は変更される可能性があります。

ソフトウェアの削除方法

ご利用のOSを選択してください。

- →「ソフトウェアの削除方法(Windows XP)」20
- → 「ソフトウェアの削除方法 (Windows 2000)」22
- → 「ソフトウェアの削除方法 (Windows 98 / Me)」24
- → 「ソフトウェアの削除方法 (Mac OS 9)」26
- →「ソフトウェアの削除方法(Mac OS X)」28

ソフトウェアの削除方法 19

ソフトウェアの削除方法(Windows XP)

Windows XP でソフトウェアを削除する手順を説明します。

!注意

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。

- 1. スキャナの電源をオフにして、USB/IEEE ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- [スタート] [2] [コントロールパネル] の順にクリックします。




4. [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックします。



5. 1 [プログラムの変更と削除] をクリックして、2 削除するソフトウェアを選択し、3 [変更と削除] をクリックします。

画面は、EPSON Easy Photo Print を削除する場合です。

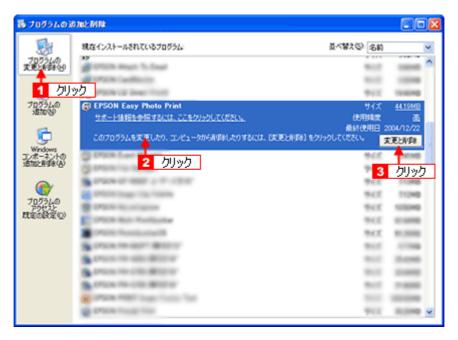

6. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの削除方法(Windows 2000)

Windows 2000 でソフトウェアを削除する手順を説明します。

!注意

Windows 2000 で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンしてください。

- 1. スキャナの電源をオフにして、USB/IEEE ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 3. 1[スタート] 2[設定] 3[コントロールパネル]の順にクリックします。



4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。



5. 1 [プログラムの変更と削除] をクリックして、2 削除するソフトウェアを選択し、3 [変更と削除] をクリックします。

画面は、EPSON Easy Photo Print を削除する場合です。



6. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。




再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。


ソフトウェアの削除方法(Windows 98 / Me)

Windows 98 /Me での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。

- 1. スキャナの電源をオフにして、USB/IEEE ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 3. 1 [スタート] 2 [設定] 3 [コントロールパネル] の順にクリックします。

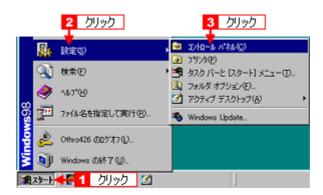

4. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

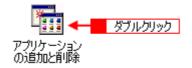

5. 1 削除するソフトウェアを選択して、2 [追加と削除] をクリックします。

画面は、EPSON Easy Photo Print を削除する場合です。



6. この後は、画面の指示に従ってください。

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの削除方法(Mac OS 9)

Mac OS 9 でソフトウェアを削除する手順を説明します。

- 1. スキャナの電源をオフにして、USB/IEEE ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
- 4. [Mac OS 9 用] アイコンをダブルクリックします。



5. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール] をクリックします。



6. [削除するソフトウェア] の横にある 2 をクリックします。



7. 1[アンインストール]を選択して、2[アンインストール]をクリックします。



8. この後は、画面の指示に従ってください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの削除方法(Mac OS X)

Mac OS X でソフトウェアを削除する手順を説明します。

- 1. スキャナの電源をオフにして、USB/IEEE ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
- 4. [Mac OS X 用] アイコンをダブルクリックします。



5. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]をクリックします。



6. [削除するソフトウェア] の横にある 2 をクリックします。



7. 1[アンインストール]を選択して、2[アンインストール]をクリックします。



8. この後は、画面の指示に従ってください。

以上で、ソフトウェアの削除は終了です。



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。

ソフトウェアの再インストール方法

- 1. プリンタの電源をオフにします。
- 2. Windows または Macintosh を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

!注意

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。

3. Macintosh の場合は、お使いの OS のアイコンをダブルクリックします。



4. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] または [カスタムインストール] のいずれかを選択します。





インストールの種類:

- おすすめインストールソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してください。
- カスタムインストール 各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。
- 5. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。

インストールが終了したら、スキャナとパソコンを USB/IEEE1394 ケーブルで接続してください。

以上で、ソフトウェアのインストールは終了です。